



**ИГРОВОЙ АППАРАТ
«Дракоша Рыбалочка»**

**ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



EAC

© ИП Шаршуков И.М. 2023г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| 1. Назначение изделия | 3 |
| 2. Характеристики | 3 |
| 3. Описание изделия | 3 |
| 4. Обслуживание изделия | 4 |
| 5. Комплектность | 4 |
| 6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя | 5 |
| 7. Руководство по эксплуатации | 5 |
| 8. Возможные неисправности и методы их устранения | 6 |
| 9. Свидетельство о приёмке | 7 |

1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Дракоша Рыбалочка», (далее — автоматы) — однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия — «Дракоша Рыбалочка».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

2. Характеристики

| Параметр | Значение |
|--|---|
| Электропитание | однофазный переменный ток частотой 50±0,5 Гц, напряжением 220 В |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч, | 110 |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч, | 120 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более: | 650х650х1250 |
| Габаритные размеры с «Фоном» (ДхШхВ),мм | 650х750х1400 |
| Масса без упаковки, кг | 40 |
| Количество одновременно играющих, чел. | 1-2 |
| Время игры по умолчанию, минимум, сек | 110 |
| Пропускная Способность, макс, цикл/час | 40 |
| Экран, дюйм | 17 |

3. Описание изделия

Игровой автомат «Дракоша Рыбалочка» — аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона. Для начал игры необходимо выбрать рукоятку которой хотите играть, нажать на кнопку соответствующую выбранной рукоятки. Плавными движениями рукоятки выбрать режим.



1. диодный световой элемент
2. экран
3. кнопка старт, рычаг
4. гнездо подключения электросети 220В 50 Гц. с предохранителем
5. жетоноприемник
6. регулируемые ножки

4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежемесячное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетоноприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетоноприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

5. Комплектность

- Развлекательный автомат « Дракоша Рыбалочка» 1 шт.
- Сетевой кабель..... 1 шт.
- Сопроводительные документы, комплект.....1 шт.

6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации. . Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

7. Руководство по эксплуатации

• Подготовка автомата к использованию

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Для входа в меню настроек необходимо одновременно нажать клавиши «вверх» и «вниз».

После завершения настройки переместите курсор на кнопку «выход», нажмите кнопку «ОК», чтобы выйти из меню «Настройки».


Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

Использовать игровой аппарат строго по назначению. Не использовать аппарат в дождь. Осторожно хрупкий экран.

• Настройка пользовательского режима

Для входа в меню настроек необходимо одновременно нажать клавиши «вверх» и «вниз». Панель управления находится на дверце.

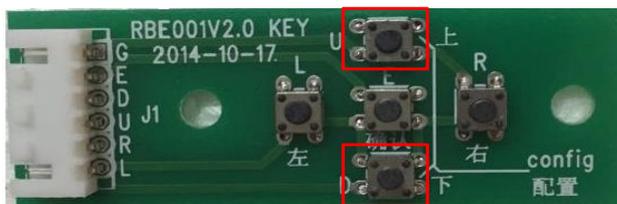

При входе на страницу настроек нажимайте «вверх», «вниз», переходите в опции, а клавиши «влево» и «вправо» изменяют установленное значение,

Настройки

| Параметры | Значения | Значения по умолчанию |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Жетонов для начала | 1-5 | 1 |
| Время игры, мин | 1-5 | 3 |
| Делитель очков | 0-1000 | 200 |
| Макс. Кол-во призов | 1-50 | 0 |
| Язык | английский/ китайский | Англ. |
| Точный балл | 200-600 | 200 |
| Громкость | 1-100% | 80% |
| Демо музыка | вкл/выкл | вкл |
| Счет монет | - | - |

После изменения параметров, сохраните изменения. Наведите курсор на клавишу «сохранить и выйти/save exit», нажмите на кнопку «ОК», центральная клавиша.

Пароль для смены языка **181777**

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

- Автомат подключен к сети, но нет питания.

Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- Игра запущена, но при попадании не опускаются мишени и не гаснут диоды на них. Необходимо поменять датчики на пистолете либо на мишенях

- Аппарат работает, но нет звука. Зайдите в настройки и прибавьте громкость, согласно данному руководству по эксплуатации

- При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно.

Проверьте корректность установки образца жетона.

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

9. Свидетельство о приёмке

| | | |
|-------------------------|------------------------|----------------|
| Игровой автомат | «Дракоша Рыбалочка» | № |
| _____ | _____ | _____ |
| наименование изделия | обозначение | серийный номер |

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник
ОТК

МП

личная
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год