



## ИГРОВОЙ АППАРАТ

«Рыбалка на 6 мест»

## ПАСПОРТ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЕАС

© ИП Шаршуков И.М. 2025г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

## СОДЕРЖАНИЕ

1. <a href="#">Назначение изделия</a> .....	3
2. <a href="#">Характеристики</a> .....	3
3. <a href="#">Описание изделия</a> .....	3
4. <a href="#">Обслуживание изделия</a> .....	4
5. <a href="#">Комплектность</a> .....	4
6. <a href="#">Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя</a> .....	4
7. <a href="#">Руководство по эксплуатации</a> .....	7
8. <a href="#">Возможные неисправности и методы их устранения</a> .....	9
9. <a href="#">Свидетельство о приёмке</a> .....	10

## 1. Назначение изделия

Развлекательный автомат «Рыбалка на 6 мест», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Рыбалка на 6 мест».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

## 2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой $50 \pm 0,5$ Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	100
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	300
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:	1750x1220x750
Масса без упаковки, кг	180
Количество одновременно играющих, чел.	6
Время игры по умолчанию, минимум, сек	120
Экран, дюйм	55

## 3. Описание изделия

Игровой автомат «Рыбалка на 6 мест» — аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона. Для начала игры необходимо выбрать рукоятку которой хотите играть, нажать на кнопку, соответствующую выбранной рукоятки. Плавными движениями рукоятки выбрать режим. После, необходимо нажать на кнопку метательной удочки, крючок будет выброшен. Автомат произвольно регулирует расстояние заброса, и рыба кусает крючок за 1-2 секунды. После того как рыба укусит крючок, встряхните ручку и оттяните рыбу назад. В то же время нажмите кнопку выброса крючка, чтобы ударить рыбу током (При электрическом ударе рыба легко прекращает борьбу за короткое время и легче попадает на крючок). В соответствии с различными видами пойманной рыбы начисляются соответствующие баллы.

## 4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежегодное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетонприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетонприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

## 5. Комплектность

- Развлекательный аппарат «Рыбалка на 6 мест» ..... 1 шт.
- Сетевой кабель ..... 1 шт.
- Паспорт ..... 1 шт.
- Ключи ..... 4 шт.

## 6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В интервале температур от +5 до +38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата – 5 лет.

Гарантийный срок службы 6 месяцев

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

## 7. Руководство по эксплуатации

- **Подготовка автомата к использованию**

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

**Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.**

**Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.**

**Использовать игровой аппарат строго по назначению. Не использовать аппарат в дождь.**

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

- **Фоновое управление**

Примечание:

Красная кнопка - это клавиша подтверждения и клавиша счета (кнопка фона только добавляет, без функции убавления. Если случайно увеличивается счет, пожалуйста, увеличьте его до максимума и вернитесь к 1, а затем отрегулируйте счет). Нажмите красную кнопку, чтобы войти в главное меню. Зеленая кнопка - это клавиша выбора; нажмите зеленую кнопку для выбора.

- **Настройка параметров:**

1) Регулировка сложности: зеленая клавиша переключает на красное поле дисплея, выбор красной кнопки состоит из трех уровней: легкий, средний, сложный.

2) Пропорция монет: зеленая клавиша переключает на красное поле дисплея, красная клавиша выбирает стоимость за монету.

3) Соотношение лотерей: зеленая клавиша переключает на красное поле дисплея, красная клавиша выбирает от 1 до 50 очков.

4) Режим продажи билетов: зеленая клавиша переключает на красное поле дисплея, красная клавиша для выбора ключей или мгновенного выбора. После завершения настройки нужно выйти.

5) Тип автомата и язык выбирать не нужно, так как завод отладил их перед поставкой.

### **Настройки сопротивления:**

Сопротивление может быть установлено в каждом положении независимо. Чем больше значение -7~8, тем больше сопротивление.

### **Функция аудита:**

Функция аудита подразделяется на постоянные счета и текущие счета. Постоянные счета могут быть очищены только путем ввода пароля при очистке данных. Текущие счета могут быть очищены в любое время, и текущие счета накапливаются в постоянные счета каждый раз, когда они очищаются.

### **Нулевые данные:**

Когда зеленая клавиша переключается на ноль данных, поле дисплея становится красным. Нажмите красную клавишу для подтверждения ввода пароля первой цифры. Зеленая клавиша переключается. Шестизначный пароль подтверждает успешное введение данных Zero (заводской пароль по умолчанию - 000000). Нажмите красную клавишу для выхода.

### **Восстановление значения по умолчанию:**

Зеленая клавиша переключает на красное поле дисплея, красная клавиша подтверждает восстановление значения по умолчанию. После завершения настроек игра будет восстановлена до заводских настроек.



### **Пароль:**

Зеленая клавиша в поле отображения пароля красная, нажмите красную клавишу, чтобы подтвердить ввод первого оригинального номера пароля, зеленая клавиша для переключения, подтвердите оригинальный шестизначный пароль правильно, зеленая клавиша для переключения в поле нового пароля, введите новый пароль методом, как указано выше, подтвердите шестизначный новый пароль правильно, зеленая клавиша в поле подтверждения, чтобы подтвердить изменение пароля, отменить выход.


### **Выход из фоновое управление:**

Зеленая клавиша переключает на красное поле, красная клавиша подтверждает выход из фоновое режима, перезагрузка хоста.

- **Изображение программного обеспечения**

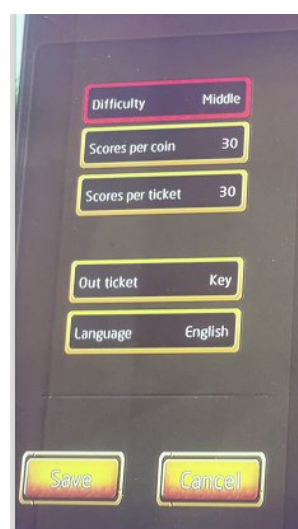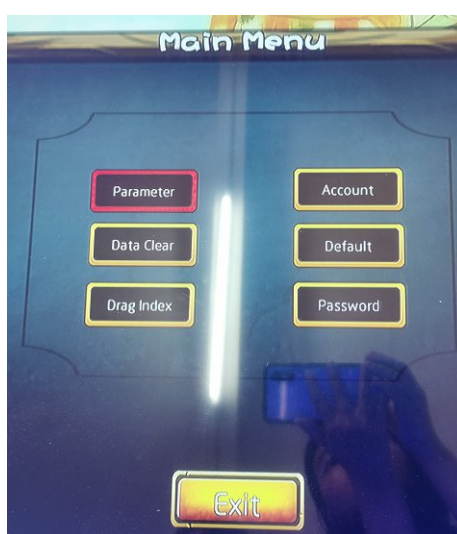

- **Параметры**

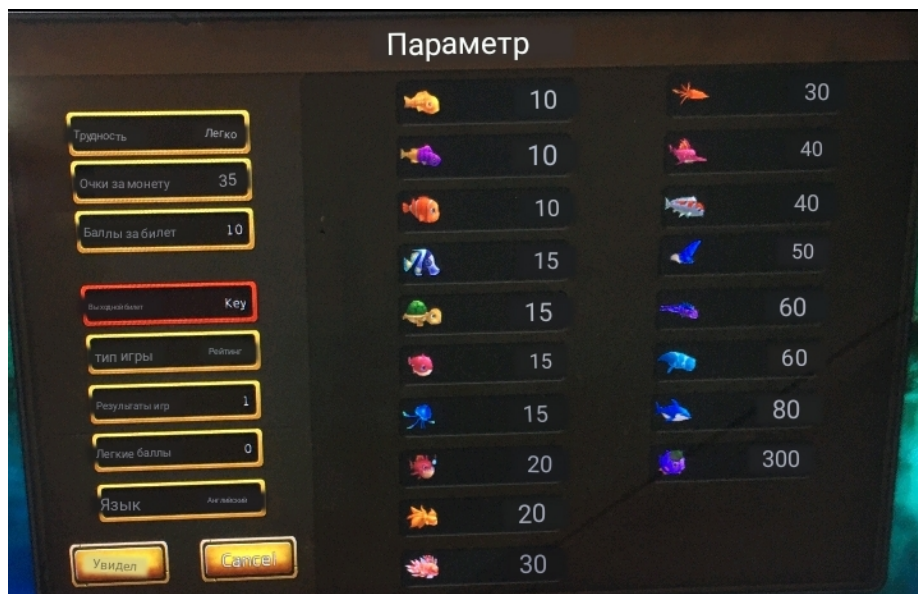

- **Установка фотографий**

Нажмите зеленую кнопку на 5 секунд, чтобы войти в настройки.




- **Блок питания и компьютер**




- **Плата ввода-вывода**

Если устанавливаются капсульные игрушки, то это платы управления капсулами

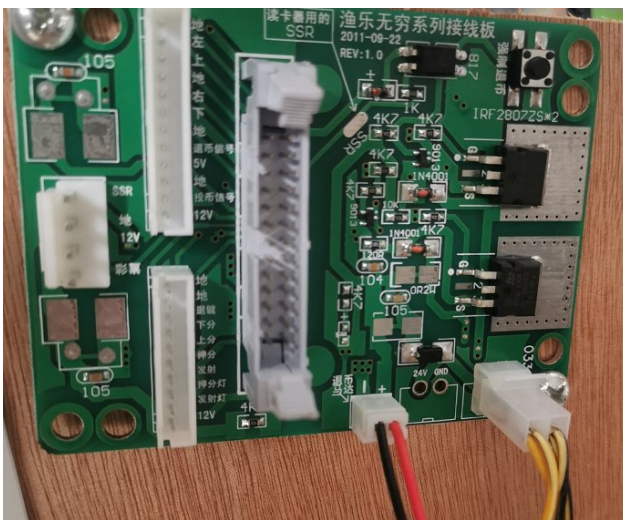

- **Диспенсер для продажи билетов и монетоприемник**

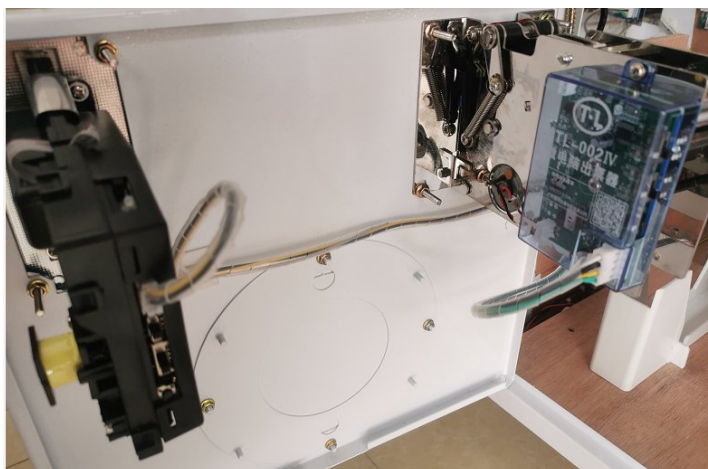

## 8. Возможные неисправности и методы их устранения

- Автомат подключен к сети, но нет питания.
- Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на нижней панели автомата.
- При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно. Проверьте корректность установки образца жетона.
- Автоматический перезапуск игрового поля. Проверьте наличие напряжения, периферийных устройств 12 В, таких как индикаторы, кнопки, световые панели и т. д., а затем перезапустите.

### Таблица ошибок и методов устранения

#### Простое устранение неполадок:

##### **ВНИМАНИЕ**

**Во время настроек питание должно быть включено**

**Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!**

## 9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат	«Рыбалка на 6 мест»	№
наименование изделия	обозначение	серийный номер
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.		
МП	Начальник ОТК	
	личная подпись	расшифровка подписи
	число, месяц, год	

---