



## ИГРОВОЙ АППАРАТ

«Джойстик Драка»

## ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EAC

© ИП Шаршуков И.М. 2023г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	<u>Назначение изделия</u>	3
2.	<u>Характеристики</u>	3
3.	<u>Описание изделия</u>	3
4.	<u>Обслуживание изделия</u>	4
5.	<u>Комплектность</u>	4
6.	<u>Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя</u>	4
7.	<u>Руководство по эксплуатации</u>	5
8.	<u>Возможные неисправности и методы их устранения</u>	6
9.	<u>Свидетельство о приёмке</u>	7

## **1. Назначение изделия**

Развлекательный автомат электромеханического действия «Джойстик Драка», (далее — автоматы) — однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия — «Джойстик Драка».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

## **2. Характеристики**

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой $50\pm0,5$ Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	180
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	200
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм, не более:	650x650x1250
Габаритные размеры с «Фоном»(ДxШxВ), мм, не более:	650x750x1400
Масса без упаковки, кг	45
Количество одновременно играющих, чел.	1
Время игры по умолчанию, минимум, сек	90
Пропускная Способность, макс, цикл/час	40
Экран, дюйм	17

## **3. Описание изделия**

Игровой автомат «Джойстик Драка» — аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего. В зависимости от комплектации может быть дополнен Пуфом с подножкой или Креслом с подножкой.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона. Плавными движениями джойстика выбрать игру и нажать на кнопку старт.



#### **4. Обслуживание изделия**

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетоноприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетоноприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

#### **5. Комплектность**

- Развлекательный автомат « Джойстик Драка»..... 1 шт.
- Сетевой кабель..... 1 шт.
- Сопроводительные документы, ключи ..... 1 шт.

#### **6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя**

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В интервале температур от +5 до + 38 °Си влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата – 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

## 7. Руководство по эксплуатации

- Подготовка автомата к использованию

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

**Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°С до +38°С при относительной влажности 80%.**

**Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.**


**Использовать игровой аппарат строго по назначению. Не использовать аппарат в дождь.**

- Жетоноприемник

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

- Настройка пользовательского режима

Настроек плата находится на передней дверце игрового аппарата. Для входа в меню настроек необходимо одновременно нажать клавиши «вверх» и «вниз».

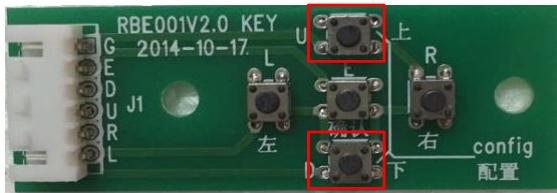

При входе на страницу настроек нажимайте «вверх», «вниз», переходите в опции, а клавиши «влево» и «вправо» изменяют установленное значение

**Таблица значений**

Параметры	Значения	Значения по умолчанию
Жетонов для начала	1-5	1
Время игры, сек	60-320	120
Четкое время	90-180	90
Делитель очков	0-3500	200
Макс. Кол-во призов	1-20	1
Язык	английский/ китайский	Англ.
Громкость	1-100%	40%
Демо музыка	вкл/выкл	вкл
Призовые секунды		
Счет монет		

После завершения настройки переместите курсор на кнопку «выход», нажмите кнопку «OK», чтобы выйти из меню «Настройки».

## 8. Возможные неисправности и методы их устранения

- Автомат подключен к сети, но нет питания.  
Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата
- При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно.  
Проверьте корректность установки образца жетона.
- Автоматический перезапуск игрового поля. Проверьте наличие напряжения, периферийных устройств 12 В, таких как индикаторы, кнопки, световые панели и т. д., а затем перезапустите.

### **ВНИМАНИЕ**

**Во время настроек питание должно быть включено**

**Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!**

## 9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат	«Джойстик №
наименование изделия	обозначение

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник  
ОТК

МП

личная  
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год