



**ДВОЙНОЙ ИГРОВОЙ АППАРАТ
«Двойная Водная Стрелялка»**

**ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



EAC

© ИП Шаршуков И.М. 2023г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия	3
2. Характеристики	3
3. Описание изделия	3
4. Обслуживание изделия	4
5. Комплектность	4
6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	4
7. Руководство по эксплуатации	5
8. Возможные неисправности и методы их устранения	7
9. Свидетельство о приёмке	8

1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Двойная Водная Стрелялка», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Двойная Водная Стрелялка».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой 50±0,5 Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	230
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	400
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:	920×1100×1600
Масса без упаковки, кг	100
Количество одновременно играющих, чел.	2
Время игры по умолчанию, минимум, сек	30-90 сек.
Пропускная Способность, макс, цикл/час	25
Экран, дюйм	32

3. Описание изделия

Игровой автомат «Двойная Водная Стрелялка»— аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона.

Прозвучит приветствие, нажимая обе кнопки на рукоятках стреляйте потоками воды по экрану что бы выбрать игру. Когда кружок «загрузки» заполнится начнётся игра.

4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежемесное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетонприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетонприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

5. Комплектность

- Развлекательный аппарат «Двойная Водная Стрелялка» 1 шт.
- Сетевой кабель1 шт.
- Сопроводительные документы, ключи1 шт.

6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +1 до + 45 оС и влажности 80%.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

7. Руководство по эксплуатации

- **Подготовка автомата к использованию**

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.


Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

Игровые настройки:

Войдите в меню настроек нажав среднюю кнопку на плате. Настроечная плата находится на передней дверце игрового аппарата.

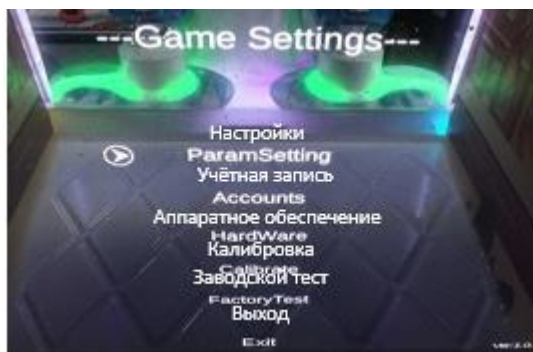

Пароль для входа в меню **181777** или **888888**

Настройки параметров:

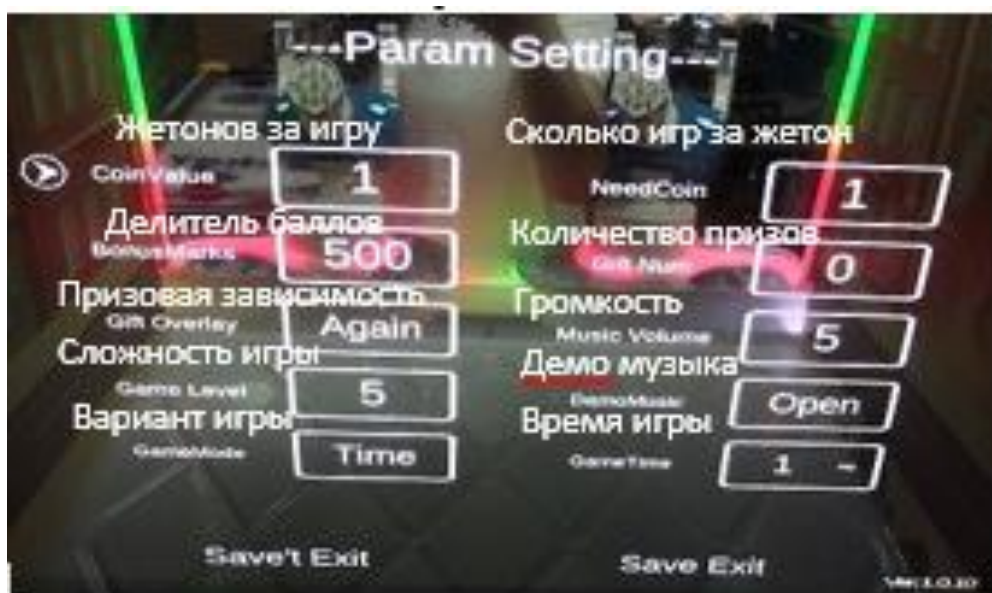


Таблица параметров

Пункт меню	Диапазон	Пояснение	Заводские настройки
CoinsValue Жетонов за игру	1~5000	Количество жетонов для запуска	1
NeedCoin Игр за жетон	0 (free) ~ 100	Количество Игр за 1 жетон	1
Bonus marks Делитель Баллов	1~9999	Шаг 50	500
Gift number Количество Подарков	0 (no gift) ~ 1000	Количество Призов	0
Gift overlay Количество Подарков всегда одно или зависит от Баллов	Once, Again	Два значения : Onse- всегда одинаковое количество Призов Again – в зависимости от Баллов	Again
Music volume Громкость	1-10	Громкость музыки и игры	5
Game level Уровень игры	1-5	Уровень игры 1 это Высокая «живучесть» Игрока 5 это Низкая «живучесть»	5
Demo music Демо музыка	OPEN/ MUTE	Музыка в режиме ожидания	Open
GameMode	Hp/Time	Вариант игры по времени Time или по «Жизни» Hp	Time

Game Time	1-30 минут	При установке варианта игры по времени задаётся определённое время, в минутах	1
-----------	------------	---	---

Пояснение:

Игра длится пока есть «Жизнь» у персонажа.

Если Игрок наберёт нужное количество Баллов и останется «Жизнь», то сможет пройти ещё один уровень.

Если опять наберёт нужное количество Баллов сможет выбрать ещё одну игру

Через примерно 7 минут игра закончится

• **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

Автомат подключен к сети, но нет питания:

- проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата
- проверьте стабильность напряжения.

Игра запущена, но струи воды не вылетают:

- проверьте Нажали ли кнопку Старт
- проверьте есть ли вода в контейнере сбора воды, устраните засор если обнаружился
- поменяйте стартовое колесо

Аппарат работает, но нет звука:

- проверьте уровень громкости, прибавьте громкость +
- проверьте соединение с платой
- возможно нужна замена

При опускании жетона в жетоноприёмник он выкатывается обратно:

- проверьте корректность установки образца жетона
- проверьте жетоноприёмник на наличие засора, посторонних предметов

Не останавливается выдача Призов:

- проверьте не засвечен или повреждён датчик

Не выдаются Призы:

- проверьте путь выкатывания Приза на целостность и наличие засора
- проверьте достаточно ли Призов в хоппере

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат	«Двойная Водная Стрелялка»	№
_____	_____	_____
наименование изделия	обозначение	серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник
ОТК

МП

личная
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год