



**ИГРОВОЙ АВТОМАТ
«Баскетбол»**

**ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



ЕАС

© ИП Шаршуков И.М. 2023г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия	3
2. Характеристики	3
3. Описание изделия	3
4. Обслуживание изделия	4
5. Комплектность	4
6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	4
7. Руководство по эксплуатации	5
8. Возможные неисправности и методы их устранения	6
9. Свидетельство о приёмке	7

1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Баскетбол», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Баскетбол».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой 50±0,5 Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	120
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	200
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:	2500х1000х2500
Масса без упаковки, кг	150
Количество одновременно играющих, чел.	1
Время игры по умолчанию, минимум, сек	60
Пропускная Способность, макс, цикл/час	25

3. Описание изделия

Игровой автомат «Баскетбол»— аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона. Опускается заслонка и выкатываются мячи.

4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетонприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетонприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

5. Комплектность

- Развлекательный аппарат «Баскетбол» 1 шт.
- Сетевой кабель 1 шт.
- Сопроводительные документы, ключи 1 шт.

6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +1 до + 45 оС и влажности 80%.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

7. Руководство по эксплуатации

• Подготовка автомата к использованию

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.


Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

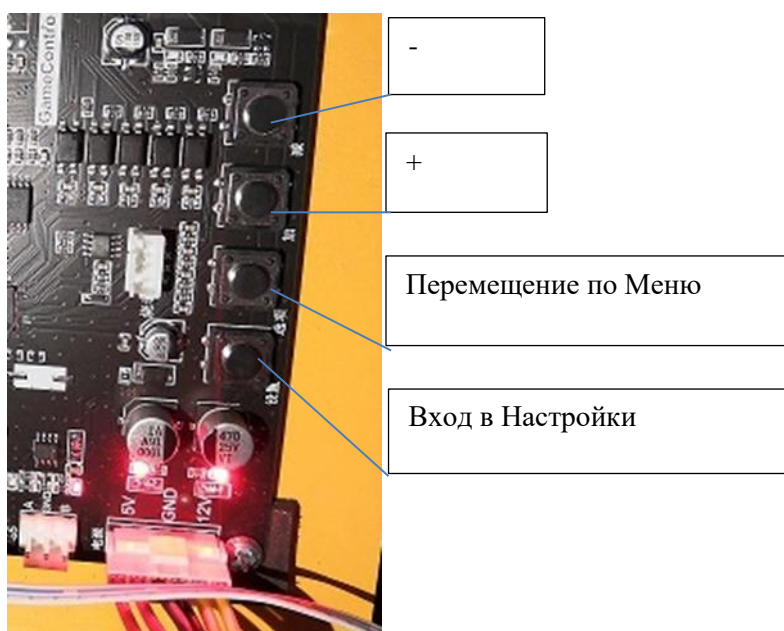

Настройка параметров платы управления

Для настройки параметров платы управления необходимо нажать кнопку «Вход в Настройки» Затем, кнопкой «Перемещение по Меню» выбрать нужный пункт меню и кнопками «+» или «-» менять значение.

После установки новых параметров нужно перейти в следующий пункт меню и перезагрузить игровой аппарат путём выключения и включения не раньше чем резе 5 секунд.

Таблица параметров

Пункт меню	Пояснение	Диапазон	Установка по умолчанию
01	Стоимость игры	0-9 0 для бесплатной игры	0
02	Первый проходной балл	30-120	40
03	Второй проходной балл	60-240	150
04	Третий проходной балл	100-300	251
05	Четвёртый проходной балл	160-400	144

06	Время игры для первого уровня	0-100	60
07	Время игры для второго уровня	0-100	55
08	Время игры для третьего уровня	0-100	50
09	Время игры для четвёртого уровня	0-100	45
10	Время игры для пятого уровня	0-100	40
11	Выдача билетов	0-100	100
12	Выдача игрушки	0-200	200
13	Датчик корзины	(0: close Закрывать 1: Open Открыть)	0
14	Общее количество жетонов		
15	Общее количество билетов		
16	Детский или взрослый режим	0: взрослый 1: детский	
17	Выдача призов	(1: open открыть 0:close закрыть)	0
18	Подключение	(0: close закрыто 1: open открыто)	0
19	Выбор языка	0:Китайский 1:Английский	1
20			0

8. Возможные неисправности и методы их устранения

- проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- проверьте стабильность напряжения.

Аппарат работает, но нет звука:

- проверьте уровень громкости, прибавьте громкость +

- проверьте соединение с платой

- возможно нужна замена

При опускании жетона в жетоноприёмник он выкатывается обратно:

- проверьте корректность установки образца жетона

- проверьте жетоноприёмник на наличие засора, посторонних предметов

Не останавливается выдача Призов (при установке функции выдачи Призов):

- проверьте не засвечен или повреждён датчик

Не выдаются Призы (при установке функции выдачи Призов):

- проверьте путь выкатывания Приза на целостность и наличие засора

- проверьте достаточно ли Призов в хоппер

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

Таблица ошибок и методов устранения

Проблема	Вероятная причина	Решение
Игра не начинается	<ol style="list-style-type: none">1. Нет источника питания2. Неисправность источника питания3. Перегорел предохранитель	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте мощность2. Проверьте источник питания3. Замените предохранители
Выдача приза не останавливается	<ol style="list-style-type: none">1. Диспенсер призов не исправен2. Не исправность платы выдачи призов	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте выдачу приза2. Проверьте плату выдачи приза
Не принимает жетон	<ol style="list-style-type: none">1. Жетоноприёмник не исправен	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте жетоноприемник или поменяйте на новый
Не дает приз	<ol style="list-style-type: none">1. Выдача приза не исправна2. Не настроенна выдача тикетов3. Закончились призы	<ol style="list-style-type: none">1. очистите или поменяйте выдачу приза2. Проверьте основную плату включена ли выдача приза3. добавьте призы
E1	Ошибка датчика корзины	

9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат	«Баскетбол» №	
_____	_____	_____
наименование изделия	обозначение	серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник
ОТК

МП

личная
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год