



**ИГРОВОЙ АВТОМАТ  
«Колотушка Сенсорная»**

**ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**EAC**

© ИП Шаршуков И.М. 2023г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

## СОДЕРЖАНИЕ

1. <a href="#">Назначение изделия</a> .....	3
2. <a href="#">Характеристики</a> .....	3
3. <a href="#">Описание изделия</a> .....	3
4. <a href="#">Обслуживание изделия</a> .....	4
5. <a href="#">Комплектность</a> .....	4
6. <a href="#">Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя</a> .....	4
7. <a href="#">Руководство по эксплуатации</a> .....	5
8. <a href="#">Возможные неисправности и методы их устранения</a> .....	7
9. <a href="#">Свидетельство о приёмке</a> .....	9

## 1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Колотушка Сенсорная», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Колотушка Сенсорная».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

## 2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой 50±0,5 Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	120
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	120
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не больше	650х650х1250
Габаритные размеры с «Фоном» (ДхШхВ), мм, не больше	650х750х1400
Масса без упаковки, кг	50
Количество одновременно играющих, чел.	1-2
Время игры по умолчанию, минимум, сек	120 сек
Пропускная Способность, макс, цикл/час	40
Экран, дюйм	19

## 3. Описание изделия

Игровой автомат «Колотушка Сенсорная» — аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона. Специальными молоточками, которые идут в комплекте, можно выбрать игру и она запустится.

## 4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетонприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12В). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетонприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

## 5. Комплектность

- Развлекательный автомат «Колотушка Сенсорная»..... 1 шт.
- Сетевой кабель..... 1 шт.
- Сопроводительные документы, ключи .....1 шт.

## 6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

## 7. Руководство по эксплуатации

- **Подготовка автомата к использованию**

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Для перехода в режим настройки, нажмите кнопку по середине на настроечной плате на 3 сек. Настроечная плата расположена внутри, на передней дверце.

Меняйте параметры, выходите и входите в пункты меню кнопками справа и слева от средней кнопки.

Для перехода в рабочий режим нажмите снова среднюю кнопку настроечной платы.

**Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.**

**Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.**


**Использовать игровой аппарат строго по назначению. Не использовать аппарат в дождь. Осторожно хрупкий экран.**

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

- **Настройка пользовательского режима**

**Войти в меню**

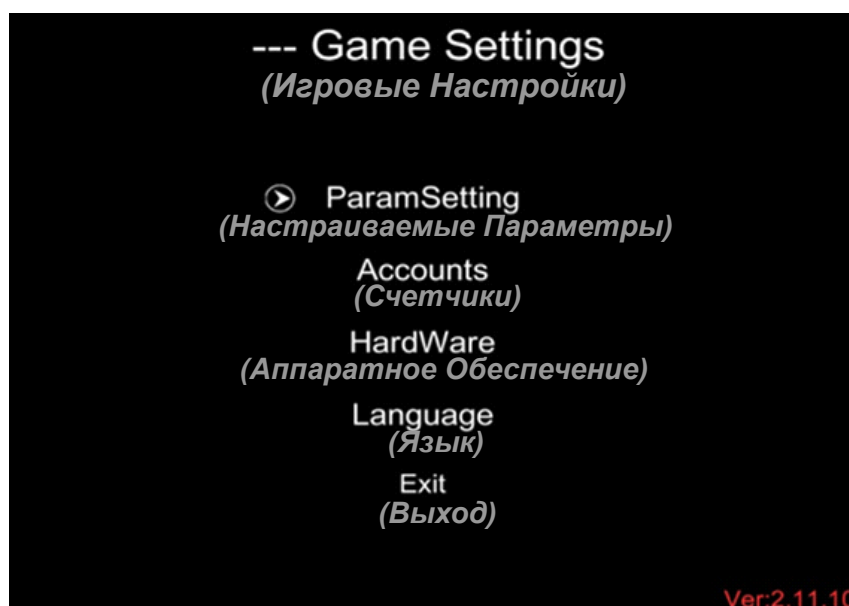

Далее входим в настраиваемые параметры




<b>Название</b>	<b>Значение</b>	<b>Пояснение</b>	<b>Заводские настройки</b>
<b>The currency of</b> Жетонов за игру	1~5000	Количество жетонов для запуска	1
<b>NeedCoin</b> Игр за жетон	0 (free) ~ 100	Количество Игр за 1 жетон	1
<b>Bonus marks</b> Делитель Баллов	1~9999	При установке Gift overlay – Again делитель Баллов	20
<b>Gift num</b> Количество Подарков	0 (no gift) ~1000	Количество Призов	1
<b>Gift overlay</b> Принцип выдачи призов	Once,no	Два значения : Once- всегда одинаковое количество Призов Again – в зависимости от Баллов	Once
<b>Music volume</b> Громкость	0,1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10	Громкость музыки и игры	5

<b>Game level</b> Уровень игры	1-10	Уровень игры 1 самая простая Игрока 10 самая сложная	5
<b>Wait play time</b> Время ожидания	1~120	Время ожидания для продолжения прошлой игры	10 сек
<b>Demo music</b> Демо музыка	OPEN/ CLOSE	Музыка в режиме ожидания	Open
<b>GameType</b> Настройка игры по времени или «Жизни»	Time/ heaith	Настройка игры по Времени или «Жизни»	Time
<b>Time Game</b>	В секундах	При установки игры на время, устанавливается точное время	120 сек

После завершения настройки переместите курсор на кнопку «выход», нажмите кнопку «ОК», чтобы выйти из меню «Настройки».

Операционные счета

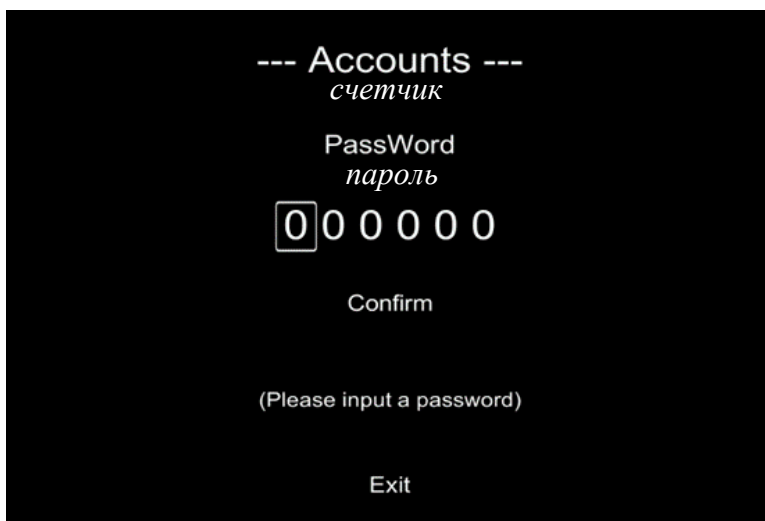

Пароль по умолчанию 888888 или 181777

## 8. Возможные неисправности и методы их устранения

- Автомат подключен к сети, но нет питания.
- Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно.

Проверьте корректность установки образца жетона.

-Автоматический перезапуск игрового поля. Проверьте наличие напряжения, периферийных устройств 12 В, таких как индикаторы, кнопки, световые панели и т. д., а затем перезапустите.

**ВНИМАНИЕ**

**Во время настроек питание должно быть включено**

**Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!**



## 9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат	«Колотушка № Сенсорная»	
_____	_____	_____
наименование изделия	обозначение	серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник  
ОТК

МП

\_\_\_\_\_

личная  
подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

число, месяц, год