



ИГРОВОЙ АППАРАТ

«Гонка»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EAC

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия	3
2. Характеристики	3
3. Описание изделия	3
4. Обслуживание изделия	4
5. Комплектность	4
6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	5
7. Руководство по эксплуатации	5
8. Возможные неисправности и методы их устранения	7
9. Свидетельство о приёмке	9

1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Гонка», (далее — автоматы) — однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Гонка».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой $50\pm 0,5$ Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	120
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	180
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:	650x650x1250
Габаритные размеры с «Фоном» (ДхШхВ), мм, не более:	650x750x1400
Масса без упаковки, кг	40
Количество одновременно играющих, чел.	1
Время игры по умолчанию, минимум, сек	120 сек
Пропускная Способность, макс, цикл/час	40
Экран, дюйм	17

3. Описание изделия

Игровой автомат «Гонка» — аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего. В зависимости от комплектации может быть дополнен Пуфом с подножкой.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона. В игре есть несколько видов трасс и персонажей, можно выбрать что больше понравится.



1. диодный световой элемент
2. руль
3. кнопка старт
4. жетоноприемник
5. экран
6. регулируемые ножки
7. гнездо подключения электросети 220В 50 Гц. с предохранителем.

4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежемесячное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетоноприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетоноприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

5. Комплектность

- Развлекательный автомат «Гонка»..... 1 шт.
- Сетевой кабель..... 1 шт.
- Сопроводительные документы, ключи1 шт.

6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

7. Руководство по эксплуатации

- **Подготовка автомата к использованию**

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.


Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

Использовать игровой аппарат строго по назначению. Не использовать аппарат в дождь.

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

- **Настройка пользовательского режима**

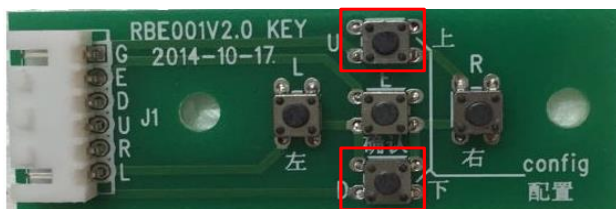


При входе на страницу Настроек нажимайте «вверх», «вниз», переходите в опции, для входа и выхода в пункт меню, нажмите центральную кнопку .

Для выбора языка зайдите в пункт Factory Test

Пароль: 8888888

Выберите необходимый язык (Китайский или Английский)

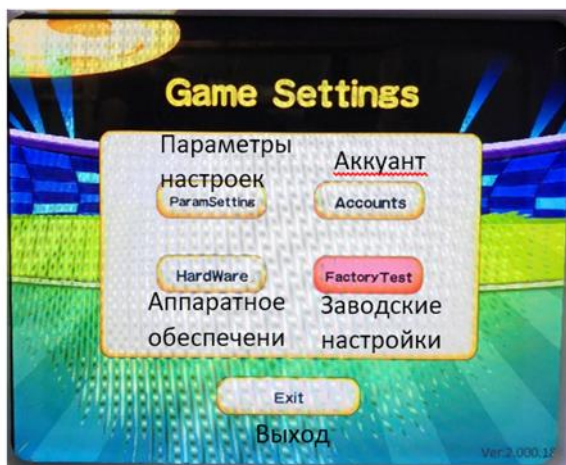

Для изменения Параметров войдите в пункт ParamSetting

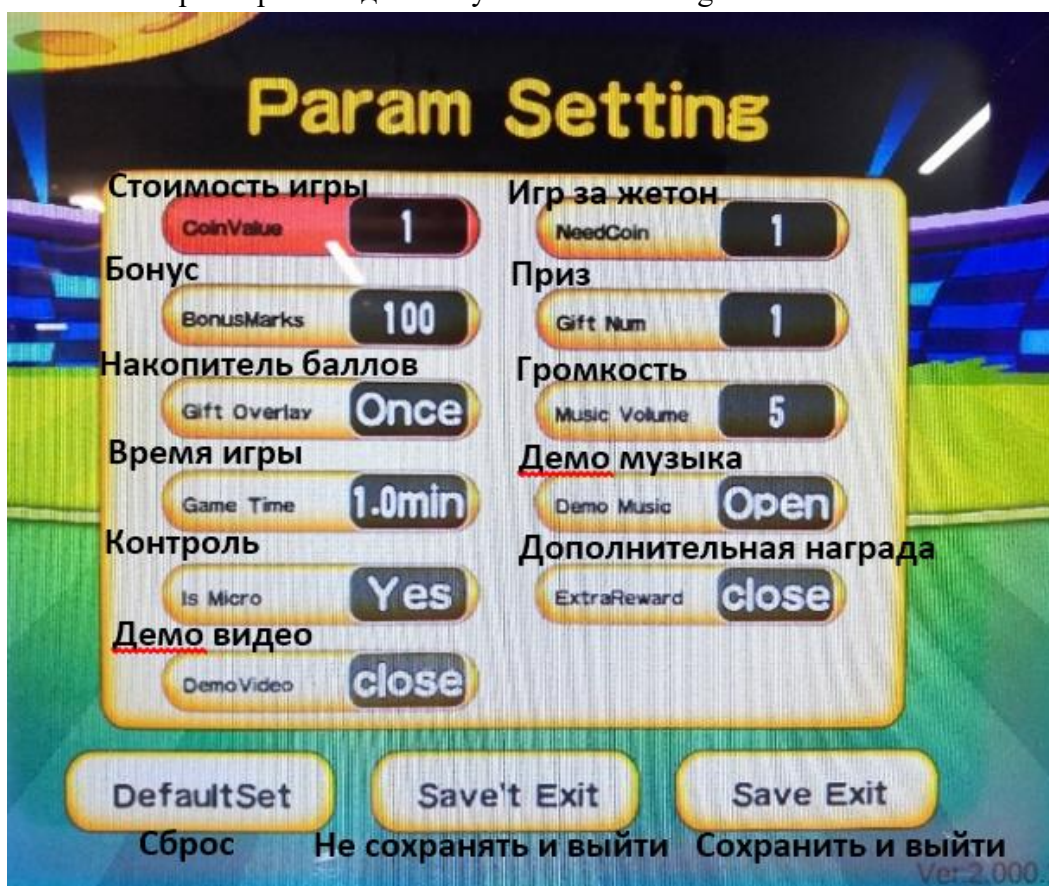


Таблица значений

Пункт меню	Перевод	Пояснения	Диапазон	Настройки по умолчанию

CoinVaive	Стоимость игры	Сколько жетонов стоит игра	1-999	1 жетон
Need Coin	Игры за жетон	Сколько будет игр за 1 жетон	0-999 0-free (бесплатно)	1 игра
BonusMarks	Бонус	Количество бонусов для приза	100-5000 Шаг 50	100
Gift num	Приз	Количество призов	0-999	1
Gift Overlay	Накопитель баллов	Настройка соотношения баллов к призам	Agein– накапливает баллы Onse –всегда одинаковое количество призов	Onse
Music Volume	Громкость музыки	Уровень громкости музыки во время игры	0-10	5
Game Time	Время игры	Время игры в минутах	Шаг 0,5 минуты	1,5 минуты
Demo Music	Демо музыка	Есть или нет демонстративная музыка в режиме ожидания следующей игры	Open/Mute	Open
Is Micro		Контроль над персонажами	Да (yes) или нет (no)	Yes
Extra Reward		Дополнительная награда	Есть (open) или нет (close) дополнительная награда	Close
Demo Video	Демо видео	Есть (open) или нет (close) демонстративное видео во время ожидания		Close

8. Возможные неисправности и методы их устранения

- Автомат подключен к сети, но нет питания.
- Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата
- При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно. Проверьте корректность установки образца жетона.
- Автоматический перезапуск игрового поля. Проверьте наличие напряжения, периферийных устройств 12 В, таких как индикаторы, кнопки, световые панели и т. д., а затем перезапустите.

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат

«Гонка»

№

наименование изделия

обозначение

серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник
ОТК

МП

личная
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год