РиаПарк

ИГРОВОЙ АВТОМАТ «ТИР»

ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2020

© ИП Шаршуков И.М.2020RiaPark.ru

10. **Свидетельство о приёмке**

Игровой автомат _____ Тир _____ № _____

наименование изделия обозначение серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

_____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия ……..……. 4
2. Характеристики .....……..……. 4
3. Описание изделия …….. 4
4. Обслуживание изделия ……..……..… 5
5. Комплектность……..……..… 6
6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя ……..…… 6
7. Руководство по эксплуатации …… 6
8. Возможные неисправности и методы их устранения ……..……. 8
9. Для записей …….. 9
10. Свидетельство о приёмке …….……..…… 11

1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Тир», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.
Обозначение изделия – «Тир».
Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2019.

2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой 50±0,5 Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	50
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	80
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:	350x350x140
Масса без упаковки, кг	30
Количество одновременно играющих, чел.	2
Время игры по умолчанию, минимум, сек	110
Пропускная Способность, макс, цикл/час	40

3. Описание изделия

Игровой автомат «Тир»— аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона.
Прозвучит приветствие и запустится игра. На табло высвечиваются попадания каждого играющего и время (остаток выстрелов)
После запуска игры поднимаются фигурки (если были опущены) и загорается светодиод по середине мишени. Игроки из пистолетов должны попасть в цент фигурки, вследствие чего она опустится и засчитается попадание соответствующему игроку. Через некоторое время она поднимется и в нее необходимо попасть снова. Так продолжается до окончания заданного количества выстрелов или 100 секунд.
Победителем считается тот, у кого больше попаданий.

9. Для записей.

8.Возможные неисправности и методы их устранения

- Автомат подключен к сети, но нет питания.

Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- Игра запущена, но при попадании не опускаются мишени и не гаснут диоды на них.

Необходимо поменять датчики на пистолете либо на мишенях

- Аппарат работает, но нет звука

Нажмите переключатель за крышкой автомата, если нет, то проверьте регулятор громкости на плате в направлении по часовой стрелке.

- При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно.

Проверьте корректность установки образца жетона.

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

1 - Световой элемент

2 – Пистолеты

3 – жетоноприемник с динамичной подсветкой

4 4 – гнездо подключения электросети 220В 50 Гц. с предохранителем.

5 – регулируемые ножки

4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетоноприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетоноприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

5. Комплектность

- Развлекательный автомат «Тир»……..……..…… 1 шт.
- Сетевой кабель……..….. 1 шт.
- Сопроводительные документы, комплект……..……..1 шт.

6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +1 до + 45 оСи влажности 80%.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оСи влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

7. Руководство по эксплуатации

- **Подготовка автомата к использованию**

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Для перехода в режим настройки, нажмите красную кнопку на плате на 6сек., или нижнюю кнопку на 3сек настроечной платы.

Для перехода в рабочем режим нажмите верхнюю кнопку настроечной платы.

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

Пистолет должен использоваться только для работы с изделием по назначению, не допускается наносить удары пистолетом по стеклу и другим объектам, а также вытягивать из автомата. В случае использования пистолета не по назначению, поставщик не несёт гарантийных обязательств перед покупателем.

- **DIP-переключатель:**

1 переключатель - ON: Пользовательский (настраиваемый) режим игры
1 переключатель - OFF: Заводские настройки (50 выстрелов, запуск с одного жетона)
2 переключатель - ON: восемь мишеней для стрельбы.
2 переключатель -OFF: пять мишеней.

- **Настройка пользовательского режима**

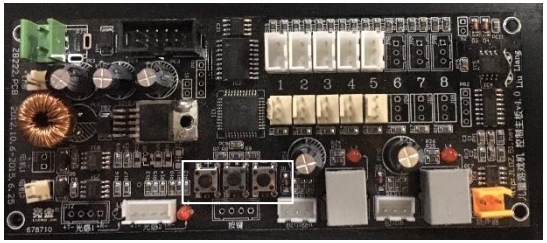

На плате игрового автомата нажать и держать центральную кнопку, услышав звуковой сигнал выставить необходимые параметры, переключая их кнопками (левая, правая)

1. Отключить демо музыку / включить демо музыку
2. Количество монет: 1-5
3. Количество выстрелов/ время 50-100/ 50-100
4. Количество приза 0-3
5. Проверьте правильность выстрелов пистолета (кажый пистолет направляя на мишень, красный датчик должен гаснуть при наведении пистолетом)
6. Настройки сохранились

- Нажмите на центральную кнопку что бы подтвердить выбор настройки

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

.