



**ДВОЙНОЙ ИГРОВОЙ АППАРАТ
«Двойная Зомбо Атака»**

**ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



ЕАС

© ИП Шаршуков И.М. 2023г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия	3
2. Характеристики	3
3. Описание изделия	3
4. Обслуживание изделия	4
5. Комплектность	4
6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	4
7. Руководство по эксплуатации	5
8. Возможные неисправности и методы их устранения	7
9. Свидетельство о приёмке	9

1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Двойная Зомбо Атака», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Двойная Зомбо Атака».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой 50±0,5 Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	230
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	400
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:	920×1100×1600
Масса без упаковки, кг	100
Количество одновременно играющих, чел.	2
Время игры по умолчанию, минимум, сек	30-90 сек.
Пропускная Способность, макс, цикл/час	25
Экран, дюйм	32

3. Описание изделия

Игровой автомат «Двойная Зомбо Атака»— аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона.

Прозвучит приветствие, нажимая обе кнопки на рукоятках стреляйте пластиковыми пулями по экрану что бы выбрать игру. Когда кружок «загрузки» заполнится начнётся игра.

Игру можно настроить по времени или «Жизни»

4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетонприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетонприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

5. Комплектность

- Развлекательный аппарат «Двойная Зомбо Атака» 1 шт.
- Сетевой кабель1 шт.
- Сопроводительные документы, ключи1 шт.

6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +1 до + 45 оС и влажности 80%.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

7. Руководство по эксплуатации

- **Подготовка автомата к использованию**

Используя регулируемые ножи установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.


Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

Игровые настройки:

Войдите в меню настроек нажав среднюю кнопку на плате. Настроечная плата находится на передней дверце игрового аппарата.

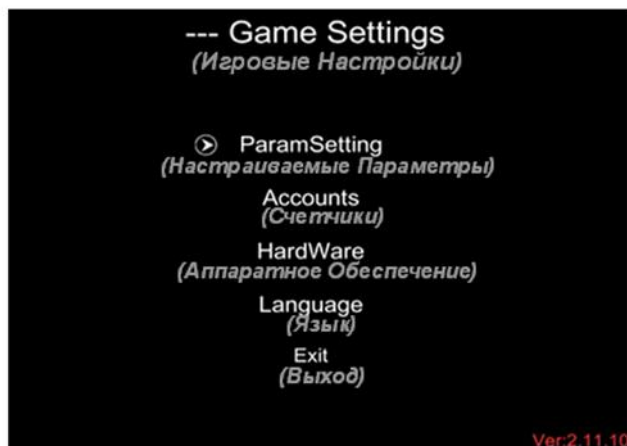

Пароль для входа в меню **181777** или **888888**

Настройки параметров:

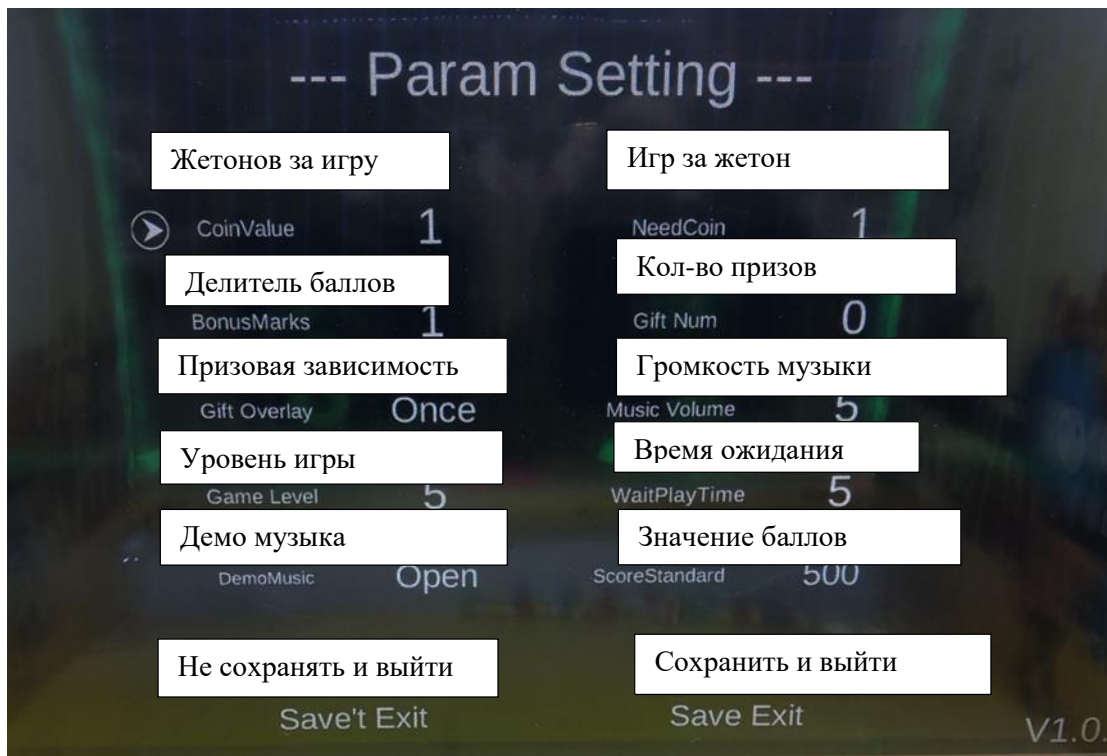


Таблица параметров

Пункт меню	Диапазон	Пояснение	Заводские настройки
CoinsVaie Жетонов за игру	1~5000	Количество жетонов для запуска	1
NeedCoin Игр за жетон	0 (free) ~ 100	Количество Игр за 1 жетон	1
Bonus marks Делитель Баллов	1~9999	При установке Gift overlay – Again делитель Баллов	1
Gift number Количество Подарков	0 (no gift) ~1000	Количество Призов	0
Gift overlay Количество Подарков всегда одно или зависит от Баллов	Once,no	Два значения : Onse- всегда одинаковое количество Призов Again – в зависимости от Баллов	Onse
Music volume Громкость	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Громкость музыки и игры	5

Game level Уровень игры	1,2,3,4,5,	Уровень игры 1 это Высокая «живучесть» Игрока 5 это Низкая «живучесть»	5
Wait play time Время ожидания	1~120	Время ожидания для продолжения прошлой игры	
Demo music Демо музыка	OPEN/ CLOSE	Музыка в режиме ожидания	Open
ScoreStandard	100~	Количество баллов которое нужно набрать для перехода на следующий уровень	500

Пояснение:

Игра длится пока есть «Жизнь» у персонажа.

Если Игрок наберёт нужное количество Баллов и останется «Жизнь», то сможет пройти ещё один уровень.

Если опять наберёт нужное количество Баллов сможет выбрать ещё одну игру

Через примерно 7 минут игра закончится

• **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

Автомат подключен к сети, но нет питания:

- проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- проверьте стабильность напряжения.

Игра запущена, но пули не вылетают:

- проверьте Нажали ли кнопку Старт

- проверьте есть ли пули, устранили засор если обнаружился

- поменяйте стартовое колесо

Аппарат работает, но нет звука:

- проверьте уровень громкости, прибавьте громкость +
- проверьте соединение с платой
- возможно нужна замена

При опускании жетона в жетоноприёмник он выкатывается обратно:

- проверьте корректность установки образца жетона
- проверьте жетоноприёмник на наличие засора, посторонних предметов

Не останавливается выдача Призов:

- проверьте не засвечен или повреждён датчик

Не выдаются Призы:

- проверьте путь выкатывания Приза на целостность и наличие засора
- проверьте достаточно ли Призов в хоппере

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат	«Двойная Зомбо Атака»	№
_____	_____	_____
наименование изделия	обозначение	серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник
ОТК

МП

личная
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год