



**ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ АППАРАТ  
«РАНЧО»**

**ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**ЕАС**

© ИП Шаршуков И.М. 2025г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

## СОДЕРЖАНИЕ

1. <a href="#">Назначение изделия</a> .....	
3	
2. <a href="#">Характеристики</a> .....	
3	
3. <a href="#">Описание изделия</a> .....	
3	
4. <a href="#">Обслуживание изделия</a> .....	
4	
5. <a href="#">Комплектность</a> .....	
4	
6. <a href="#">Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя</a> .....	
4	
7. <a href="#">Руководство по эксплуатации</a> .....	
5	
8. <a href="#">Возможные неисправности и методы их устранения</a> .....	7
9. <a href="#">Свидетельство о приёмке</a> .....	8

## 1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия, с кнопками «Ранчо», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Ранчо».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

## 2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой $50 \pm 0,5$ Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	230
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	300
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:	1230x720x700
Масса без упаковки, кг	80
Количество одновременно играющих, чел.	2
Время игры по умолчанию, минимум, сек	30-90 сек.
Пропускная Способность, макс, цикл/час	25
Экран, дюйм	32

## 3. Описание изделия

Игровой автомат «Ранчо»— аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона.

Прозвучит приветствие. Нажмите любую кнопку для запуска игры

Управляйте кнопками для запуска Быков

#### **4. Обслуживание изделия**

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетонприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетонприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

#### **5. Комплектность**

- Развлекательный аппарат «Ранчо» ..... 1 шт.
- Сетевой кабель ..... 1 шт.
- Сопроводительные документы, ключи ..... 1 шт.

#### **6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя**

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации. . Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

#### **7. Руководство по эксплуатации**

- Подготовка автомата к использованию

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

**Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.**

**Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.**

### Игровые настройки:

Нажмите и держите среднюю кнопку настроечной платы для входа в Меню.

Настроечная плата находится внутри, на боковой стенке, возле жетоноприёмника.


Пункты меню будут отображаться на экране-игровом поле.

Кнопками по краям управляйте для перемещения по пунктам меню.

Средняя кнопка служит для Входа в пункт меню и для подтверждения.



Первое отображение Меню:

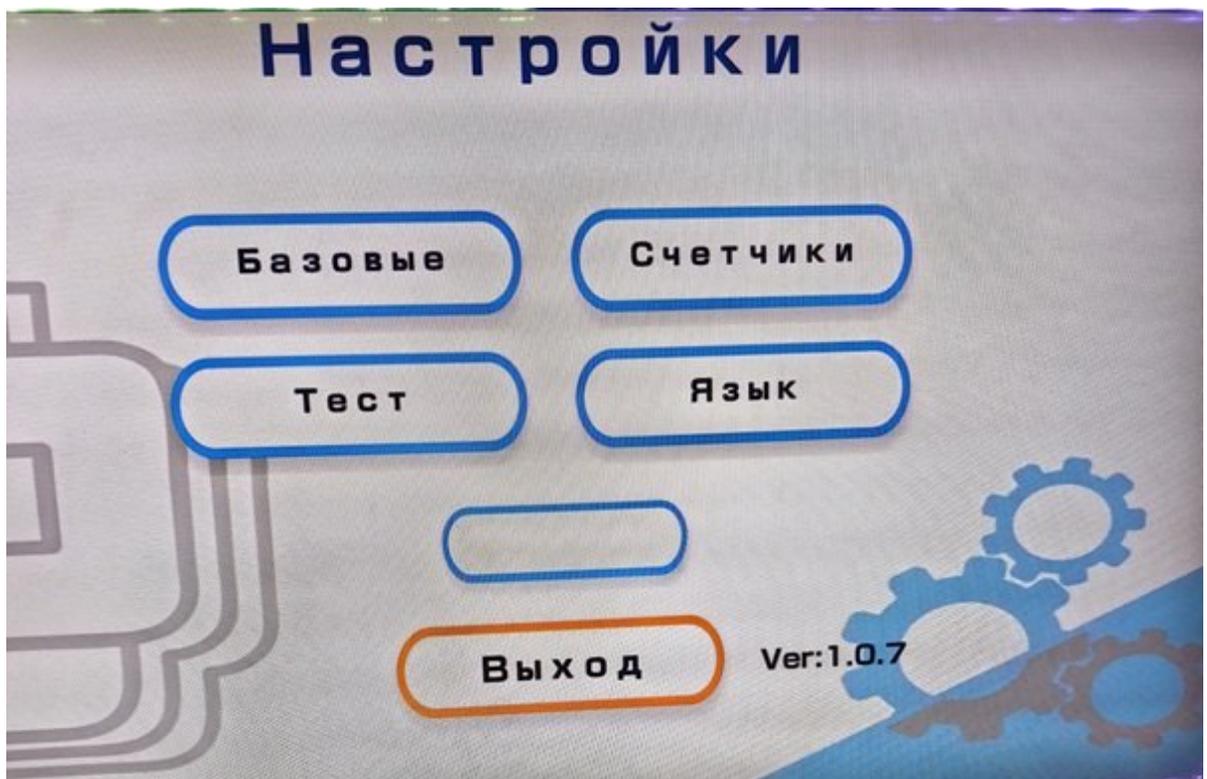

Базовые настройки:



Таблица параметров

Пункт меню	Диапазон	Пояснение	Заводские настройки
Жетонов за игру	1-99	Количество жетонов для запуска	1
Игр за жетон	0 (free) ~ 100	Количество Игр за 1 жетон	1
Баллов за приз	1 ~ 99	Сколько баллов нужно набрать для получения Приза	1
Призов	0 (no gift) ~ 999	Количество Призов	0
Тип выдачи призов	Once, Again	Два значения : Once- всегда одинаковое количество Призов Again – в зависимости от Баллов	Onse
Демо музыка	0-100	Громкость музыки в режиме ожидания	25
Фоновая музыка	0-100	Громкость фоновой музыки	50
Звуки	0-100	Громкость звуковых эффектов	50
Время игры	00:30-10:00	Время игры	01:00
Раунд	1,3,5,7,9,11	Количество игр за 1 оплату( 3- две побед в трех играх; 3 победы в 5 играх и тд)	3
Скорость	1-3	Скорость движения быков	2
Интервал	1-10	Время ожидания запуска следующего быка	5 секунд
Приз за победу	1-9999	Выиграть награду	0

## Пароль 000000

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

## 8. Возможные неисправности и методы их устранения

**Автомат подключен к сети, но нет питания:**

- проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- проверьте стабильность напряжения.

**Аппарат работает, но нет звука:**

- войдите в Меню и проверьте фоновую громкость и звуков игры

- проверьте соединение с платой

**При опускании жетона в жетоноприёмник он выкатывается обратно:**

- проверьте корректность установки образца жетона

- проверьте жетоноприёмник на наличие засора, посторонних предметов

**Не останавливается выдача Призов:**

- проверьте не засвечен или повреждён датчик

**Не выдаются Призы:**

- проверьте путь выкатывания Приза на целостность и наличие засора

- войдите в Меню и проверьте настройки выдачи Приза

- проверьте достаточно ли Призов в хоппер

**ВНИМАНИЕ**

**Во время настроек питание должно быть включено**

**Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!**

## 9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат	«Ранчо»	№
_____	_____	_____
наименование изделия	обозначение	серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник  
ОТК

МП

\_\_\_\_\_

личная  
подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

число, месяц, год

---