



**ИГРОВОЙ АППАРАТ**  
**«Вертикальная Авто Гонка»**

**ПАСПОРТ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



EAC

© ИП Шаршуков И.М. 2025г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	<u>Назначение изделия</u>	3
2.	<u>Характеристики</u>	3
3.	<u>Описание изделия</u>	3
4.	<u>Обслуживание изделия</u>	4
5.	<u>Комплектность</u>	4
6.	<u>Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя</u>	4
7.	<u>Руководство по эксплуатации</u>	5
8.	<u>Возможные неисправности и методы их устранения</u>	6
9.	<u>Свидетельство о приёмке</u>	7

## **1. Назначение изделия**

Развлекательный автомат электромеханического действия «Вертикальная Авто Гонка», (далее — автоматы) — однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия — «Вертикальная Авто Гонка».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

## **2. Характеристики**

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой 50 ± 0,5 Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	200
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	220
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:	650x650x1730
Габаритные размеры с креслом(ДхШхВ), мм, не более:	1500x750x1730
Масса без упаковки, кг	60
Количество одновременно играющих, чел.	1
Время игры по умолчанию, минимум, сек	120 сек
Пропускная Способность, макс, цикл/час	40
Экран, дюйм	32

## **3. Описание изделия**

Игровой автомат «Вертикальная Авто Гонка» — аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего. В зависимости от комплектации может быть дополнен Пуфом с подножкой или Креслом с подножкой.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона. В игре есть несколько видов трасс и персонажей, можно выбрать что больше понравится.

## **4. Обслуживание изделия**

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетоноприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетоноприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

## **5. Комплектность**

- |  |       |   |
|--|-------|---|
| • Развлекательный автомат «Вертикальная Авто Гонка»..... | 1 шт. | • |
| Сетевой кабель.....                                      | 1 шт. | • |
| Сопроводительные документы, ключи .....                  | 1 шт. |   |

## **6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя**

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В интервале температур от +5 до + 38 оСи влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

## 7. Руководство по эксплуатации

### • Подготовка автомата к использованию

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

**Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°C до +38°C при относительной влажности 80%.**

**Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.**


**Использовать игровой аппарат строго по назначению. Не использовать аппарат в дождь.**

### • Жетоноприемник


В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

### • Настройка пользовательского режима

Настроечная плата находится на передней дверце игрового аппарата

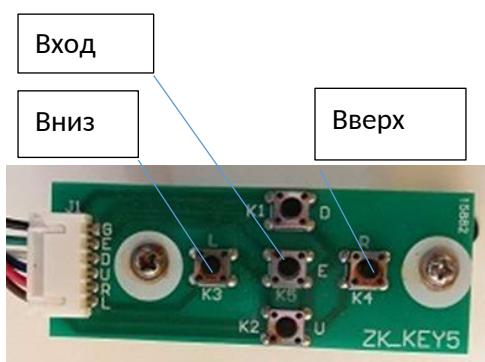

## Настройки игры ---Game Settings---

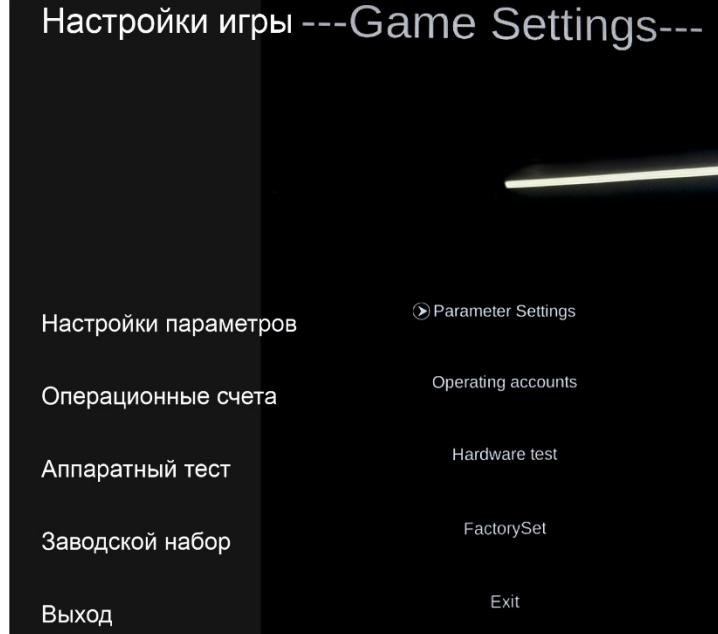



### ---parameter setting

#### Настройка параметров

Стоимость жетона	CoinValue	1
Необходимо жетонов	NeedCoin	1
Бонусы	BonusMarks	1
Количество подарков	Gift Num	No Gift
Подарочная накладка	Gift Overlay	Once
Громкость музыки	Music Volume	5
Время ожидания	WaitPlayTime	5
Демомузыка	DemoMusic	Open
Освобождать навыки	ReleaseSkills	Auto
Экстраординарный	ExtraReward	close
Игровой режим	GameMode	Time
Игровое время	GameTime	50
По умолчанию	Default	
Сохранить, не выходя	Save'n Exit	
Сохранить , выход	Save Exist	

## Операционные счета --Operating accounts--

Текущая оплата	current pay	6	Permanent coin	6	Постоянный жетон
Текущий подарок	current gift	0	permanent gift	0	Постоянный подарок

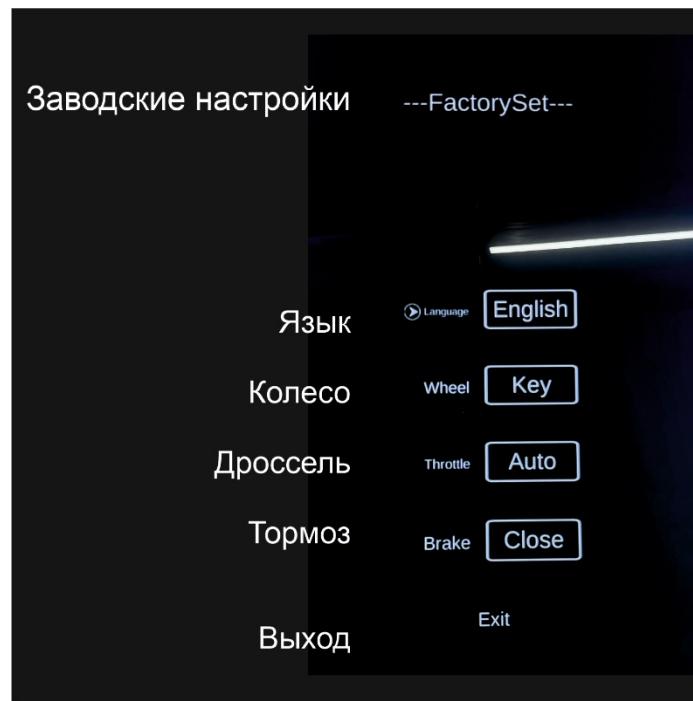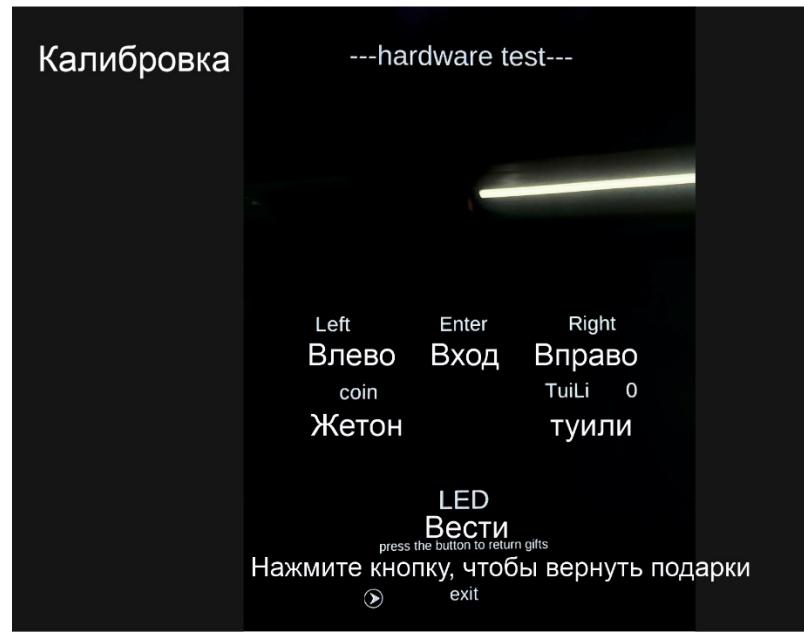

## 8. Возможные неисправности и методы их устранения

- Автомат подключен к сети, но нет питания.
  - Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата.
  - При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно. Проверьте корректность установки образца жетона.
  - Автоматический перезапуск игрового поля. Проверьте наличие напряжения, периферийных устройств 12 В, таких как индикаторы, кнопки, световые панели и т. д., а затем перезапустите.
- ВНИМАНИЕ
- Во время настроек питание должно быть включено**
- Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!**

## 9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат

«Вертикальная №  
Авто Гонка»

наименование изделия

обозначение

серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными  
требованиями государственных стандартов и признан годным к  
эксплуатации.

Начальник  
ОТК

МП

личная  
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год