



**ИГРОВОЙ АВТОМАТ  
«Стрелялка Самолёт «Робот»**

**ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**EAC**

© ИП Шаршуков И.М. 2024г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

## СОДЕРЖАНИЕ

1. <a href="#">Назначение изделия</a> .....	3
2. <a href="#">Характеристики</a> .....	3
3. <a href="#">Описание изделия</a> .....	3
4. <a href="#">Обслуживание изделия</a> .....	4
5. <a href="#">Комплектность</a> .....	4
6. <a href="#">Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя</a> .....	4
7. <a href="#">Руководство по эксплуатации</a> .....	5
8. <a href="#">Возможные неисправности и методы их устранения</a> .....	7
9. <a href="#">Свидетельство о приёмке</a> .....	9

## 1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Стрелялка Самолёт «Робот», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Стрелялка Самолёт «Робот».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

## 2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой 50±0,5 Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	150
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	150
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не больше	650х650х1250
Габаритные размеры с «Фоном» (ДхШхВ), мм, не больше	650х750х1400
Масса без упаковки, кг	50
Количество одновременно играющих, чел.	1-2
Время игры по умолчанию, минимум, сек	120 сек
Пропускная Способность, макс, цикл/час	40
Экран, дюйм	17

## 3. Описание изделия

Игровой автомат «Стрелялка Самолёт «Робот» — аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона. Специальными молоточками, которые идут в комплекте, можно выбрать игру и она запустится.

## 4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежемесячное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетонприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетонприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

## 5. Комплектность

- Развлекательный автомат «Стрелялка Самолёт «Робот»..... 1 шт.
- Сетевой кабель..... 1 шт.
- Сопроводительные документы, ключи .....1 шт.

## 6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

## 7. Руководство по эксплуатации

- **Подготовка автомата к использованию**

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Для перехода в режим настройки, нажмите кнопку по середине на настроечной плате на 3 сек. Настроечная плата расположена внутри, на передней дверце.

Меняйте параметры, выходите и входите в пункты меню кнопками справа и слева от средней кнопки.

Для перехода в рабочий режим нажмите снова среднюю кнопку настроечной платы.

**Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.**


**Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.**

**Использовать игровой аппарат строго по назначению. Не использовать аппарат в дождь. Осторожно хрупкий экран.**

- **Настройка пользовательского режима**

Настройки аппарата осуществляются тремя кнопками на **плате настроек**, которая расположена на передней дверце.

1. Кнопка «Set»
2. Кнопка + «увеличения показателя»
3. Кнопка - «уменьшения показателя»

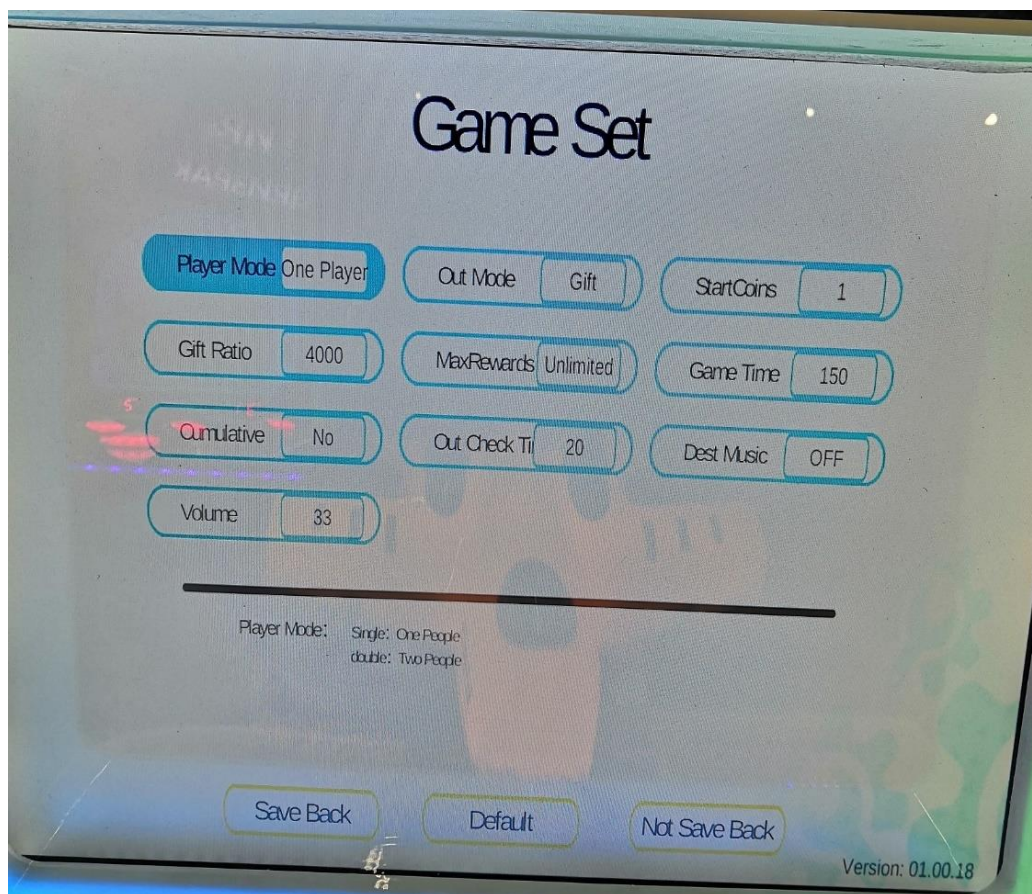

Для входа в меню, входа и выхода из параметра нажмите кнопку по середине на настроечной плате.

Для изменения параметра используйте крайние кнопки

**Таблица значений**

Параметр	Значения	Диапазон
Player mode	Сколько игроков	One Player (Один игрок)
Out mode	Режим подарков	Gift (Подарок)
Start Coins	Сколько нужно жетонов для старта	1-100
Gift Ratio	Соотношение подарков	1-4000
Max Rewards	Максимальное вознаграждение	Unlimited (неограниченно)
Game Time	Время игры	150 секунд
Cumulative	Кумулятивный( накопленный)	No
Out Check Time	Время ожидания продолжения игры	20 секунд
Dest Music	Рекламная музыка	Off/One
Volume	Громкость	0-100

После изменения параметров, сохраните изменения.

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

## **8. Возможные неисправности и методы их устранения**

- Автомат подключен к сети, но нет питания.

Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно.

Проверьте корректность установки образца жетона.

- Автоматический перезапуск игрового поля.

Проверьте наличие напряжения, периферийных устройств 12 В, таких как индикаторы, кнопки, световые панели и т. д., а затем перезапустите.

### **ВНИМАНИЕ**

**Во время настроек питание должно быть включено**

**Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!**

## 9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат	«Стрелялка Самолёт «Робот»	№
-----------------	----------------------------------	---

---

наименование изделия

---

обозначение

---

серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник  
ОТК

МП

---

личная  
подпись

---

расшифровка подписи

---

число, месяц, год